

# Aqwell Auto

## Instrukcja użytkownika



### Wstęp

Produkt został zaprojektowany do użytku z systemem filtracji wstępnej - Aqwell. Uruchamia automatyczne czyszczenie na podstawie ustawionego harmonogramu.

### Cechy produktu

- Dotykowy ekran/panel HD
- 3 tryby oplukiwania (automatyczny, pół-automatyczny, ręczny)
- Szybki montaż
- Podwójne zasilanie, możliwość podłączenia do gniazdka
- Wbudowany alarm i automatyczny system diagnostyczny
- Wodoszczelny



### Uwaga!

- Nie czyścić powierzchni przy pomocy wybielacza lub żrących produktów czyszczących
- Produkt przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń
- Każda nieautoryzowana modyfikacja/zmiana urządzenia sprawi utratę gwarancji. Firma nie jest odpowiedzialna za jakiegokolwiek szkody wyrządzone poprzez modyfikowanie urządzenia.

- Wyświetlacz/Wskaźnik
- Przyciski funkcyjne

### Specyfikacja techniczna


Zasilanie wewnętrzne	Baterie 3 x AA ( brak w zestawie )
Zasilanie zewnętrzne	100-240V ~ 50/60 Hz 5V/1A ( w zestawie )
Temperatura	5°C - 40°C
Długość oplukiwania	15s/30s/45s/60s/90s
Częstotliwość oplukiwania	1-99 dni
Ustawienia domyślne	15 sekundowe oplukiwanie co 15 dni

### Lista części

Zasilacz, pierścieni zabezpieczający, moduł, dotykowy panel sterowania

### Instalacja

- Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że wszystkie elementy znajdują się w zestawie
- Po zakończonej instalacji, włącz urządzenie i wyłącz je, żeby upewnić się, że urządzenie funkcjonuje bez problemów oraz nie przecieka

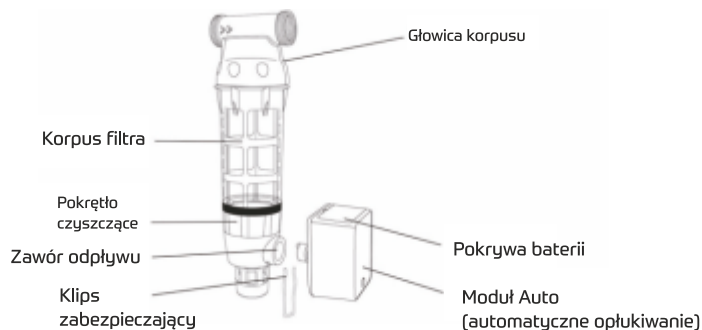

**Krok 1:** Upewnij się, że zawór kulowy jest zakręcony ( w pozycji poziomej )

**Krok 2:** Usuń klips zabezpieczający oraz pokrętko zaworu kulowego

**Krok 3:** Włóż baterie, lub podłącz zasilacz.

**Krok 4:** Podłącz moduł Auto w miejscu pokrętła.

**Krok 5:** Zabezpiecz połączenie klipsiem stalowym

## Przewodnik użytkownika

Moduł został ustawiony na automatyczne opłukiwanie przez 15 sekund co 15 dni. Ustawienie to można dostosować na podstawie jakości wody i własnych preferencji

Po włożeniu baterii, lub po podłączeniu zasilacza, system może zostać uruchomiony poprzez wciśnięcie głównego przycisku znajdującego się na module. By uruchomić system ponownie, przyciśnij i przytrzymaj główny przycisk przez 8 sekund. Po udanym ponownym uruchomieniu, system załączy samo diagnostykę. Proces ten trwa 15 sekund, a wskaźnik zacznie się świecić. W tym czasie, system nie będzie zdolny do użytku.

Aby ustawić harmonogram, uruchom system poprzez wciśnięcie głównego przycisku. Numer, który pojawi się na wyświetlaczu wskazuje liczbę dni pozostałą do następnego opłukiwania. Wciśnij przycisk "ustawienia" znajdujący się w prawym dolnym rogu wyświetlacza. Po krótkim efekcie dźwiękowym, liczba zaświeci się. Wciśnij przycisk "+" lub "-" znajdujące się na wyświetlaczu aby dostosować częstotliwość opłukiwania ( od 1 do 99 dni ) . Po ponownym wciśnięciu przycisku "ustawienia" pojawi się liczba ukazująca długość opłukiwania. Użyj przycisku "+" lub "-" znajdującego się na wyświetlaczu, żeby dostosować ( Wybierz spośród 15, 30, 45, 60, 90 sekund ).

Numer zaświeci się na 3 do 5 sekund, po czym ustawienie zostanie zapisane i zapamiętane. By skorzystać z opłukiwania ręcznego, wciśnij przycisk główny, a następnie wciśnij środkową ikonkę co spowoduje, że sterownik otworzy podłączony zawór kulowy. W oparciu o ustawienia opłukiwania, na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie; numer "0" oznacza, że opłukiwanie zakończyło się, a przelącznik zaworu kulowego wrócił do pozycji wyjściowej

## Problemy i rozwiązanie

Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
E0	Brak zasilania (podczas pracy w trybie wyłącznie akumulatorowym)	Wymienić baterię
E1	Zawór kulowy nie otwiera się do końca	Uruchomić system ponownie
E2	Zawór kulowy nie zamyka się do końca	Uruchomić system ponownie